1	Номинальный ток сборной шины		1000	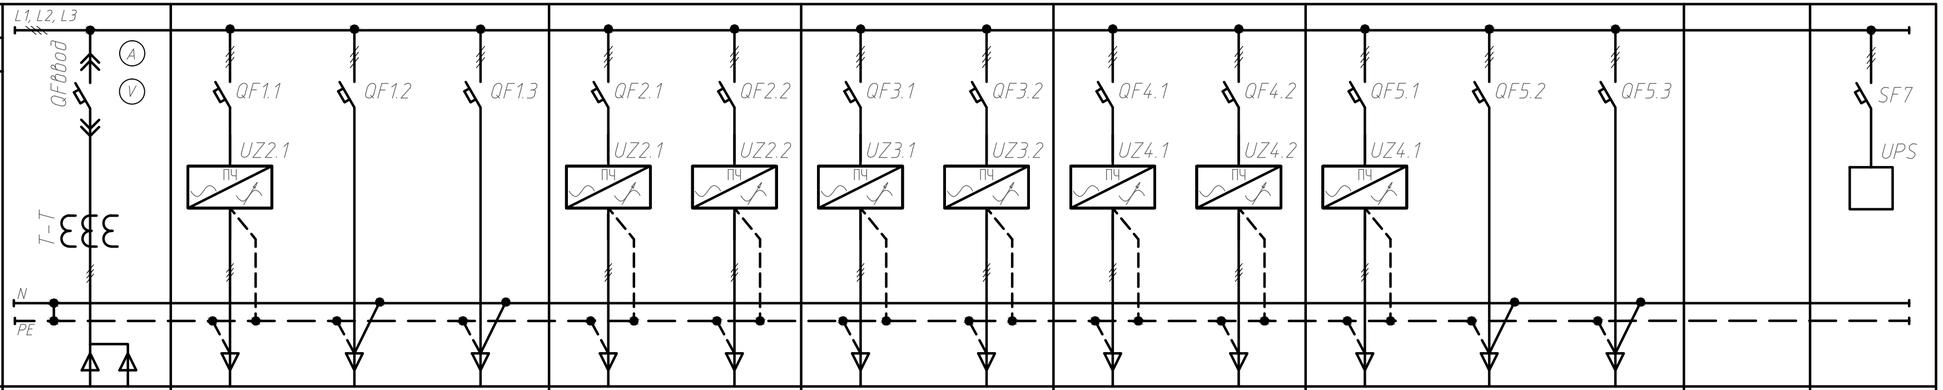													
2	Номинальное напряжение		400																
3	Схема первичных соединений																		
4	Порядковый номер панели		Ввод	П1			П2		П3		П4		П5			П6	П7		
5	Номер Фидера		Ввод	ф1.1	ф1.2	ф1.3	ф2.1	ф2.2	ф3.1	ф3.2	ф4.1	ф4.2	ф5.1	ф5.2	ф5.3	----	--		
6	Номер Фидера	Автомат	ТИП	Tmax T5 Ekip E	Tmax XT2 Ekip M–I	Tmax XT2 Ekip I	Tmax XT2 Ekip I	Tmax XT2 Ekip M–I	Tmax XT2 Ekip M–I	Tmax XT2 Ekip M–I	Tmax XT2 Ekip M–I	Tmax XT2 Ekip M–I	Tmax XT2 Ekip M–I	Tmax XT2 Ekip M–I	Tmax XT2 Ekip I	Tmax XT2 Ekip I	----	SH201–B16NA		
7			Iном,A	630	25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	----	16		
8			Iрасц,A	500	25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	----	16		
9		Пускатель	ТИП	----		----	----								----	----	----	PW9130i300 0R–XL2U		
10			Iном,A	----	16,8	----	----	87	87	61	61	87	87	87	----	----	----	13		
11		Тепловое реле	ТИП	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
12			Iрасц,A	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
13	Управление: Р–ручное (по месту)/А–автоматическое			----	Р/А	----	----	Р/А	Р/А	Р/А	Р/А	Р/А	Р/А	Р/А	Р/А	Р/А	----	----		
14	Трансформатор тока			1000 / 5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
15	Амперметр, шкала, А			1000	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
16	Вольтметр, шкала, В			0–400	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
17	Наименование, Назначение			Подключение от МСС–флотация 4 секция 8AF5	Привод барабанного грохота поз. М2	Шкаф управления "KNELSON" поз. ЩУ5.1 (компл)	Шкаф управления "KNELSON" поз. ЩУ5.2 (компл)	Привод насоса прокачки конц–та поз. М6.1	Привод насоса прокачки конц–та поз. М6.2	Привод насоса прокачки конц–та поз. М14.1	Привод насоса прокачки конц–та поз. М14.2	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Цепи питания шита МСС		
18	Количество панелей, шт			8 панелей (+2торцовые)																