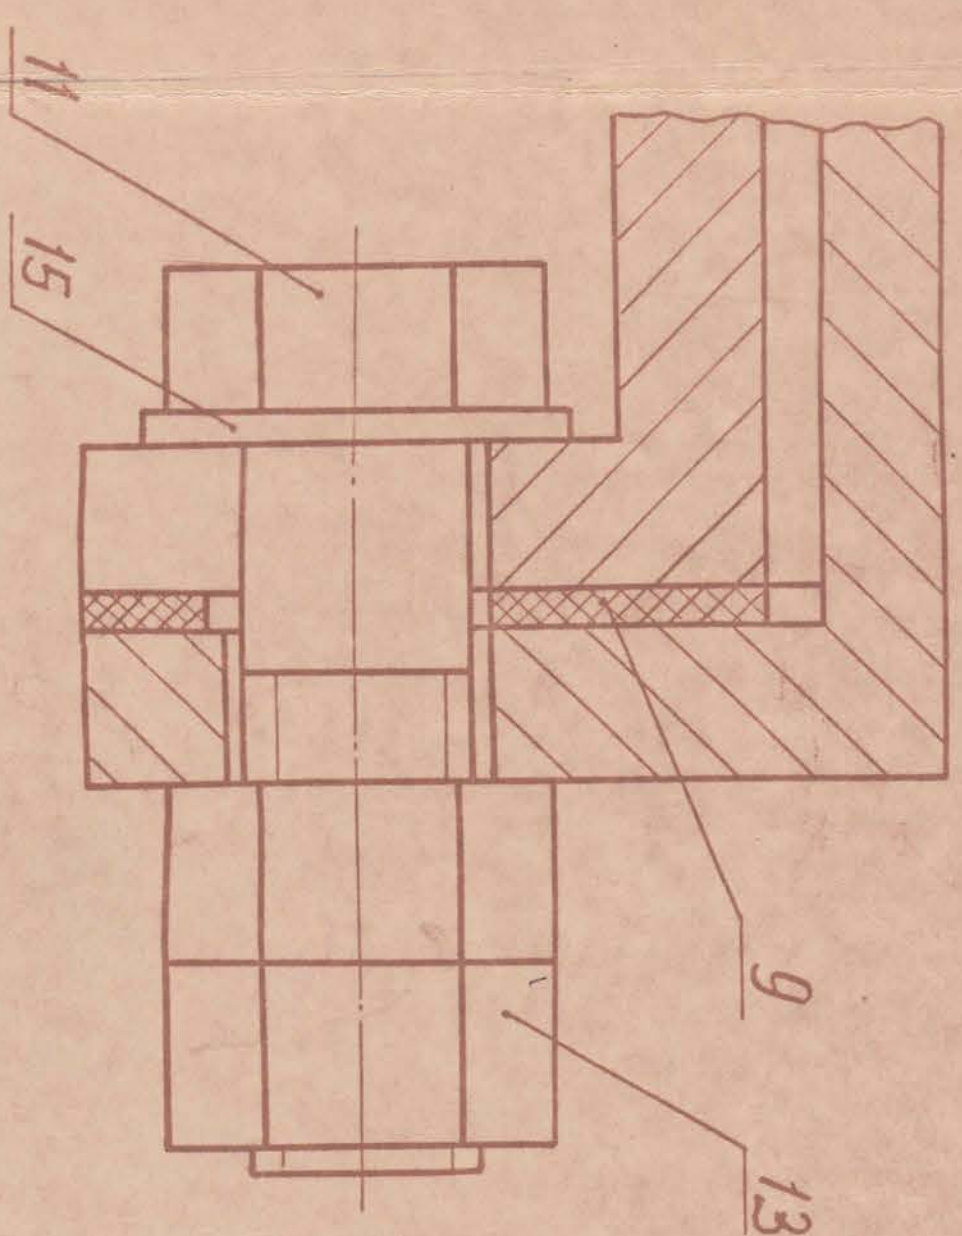
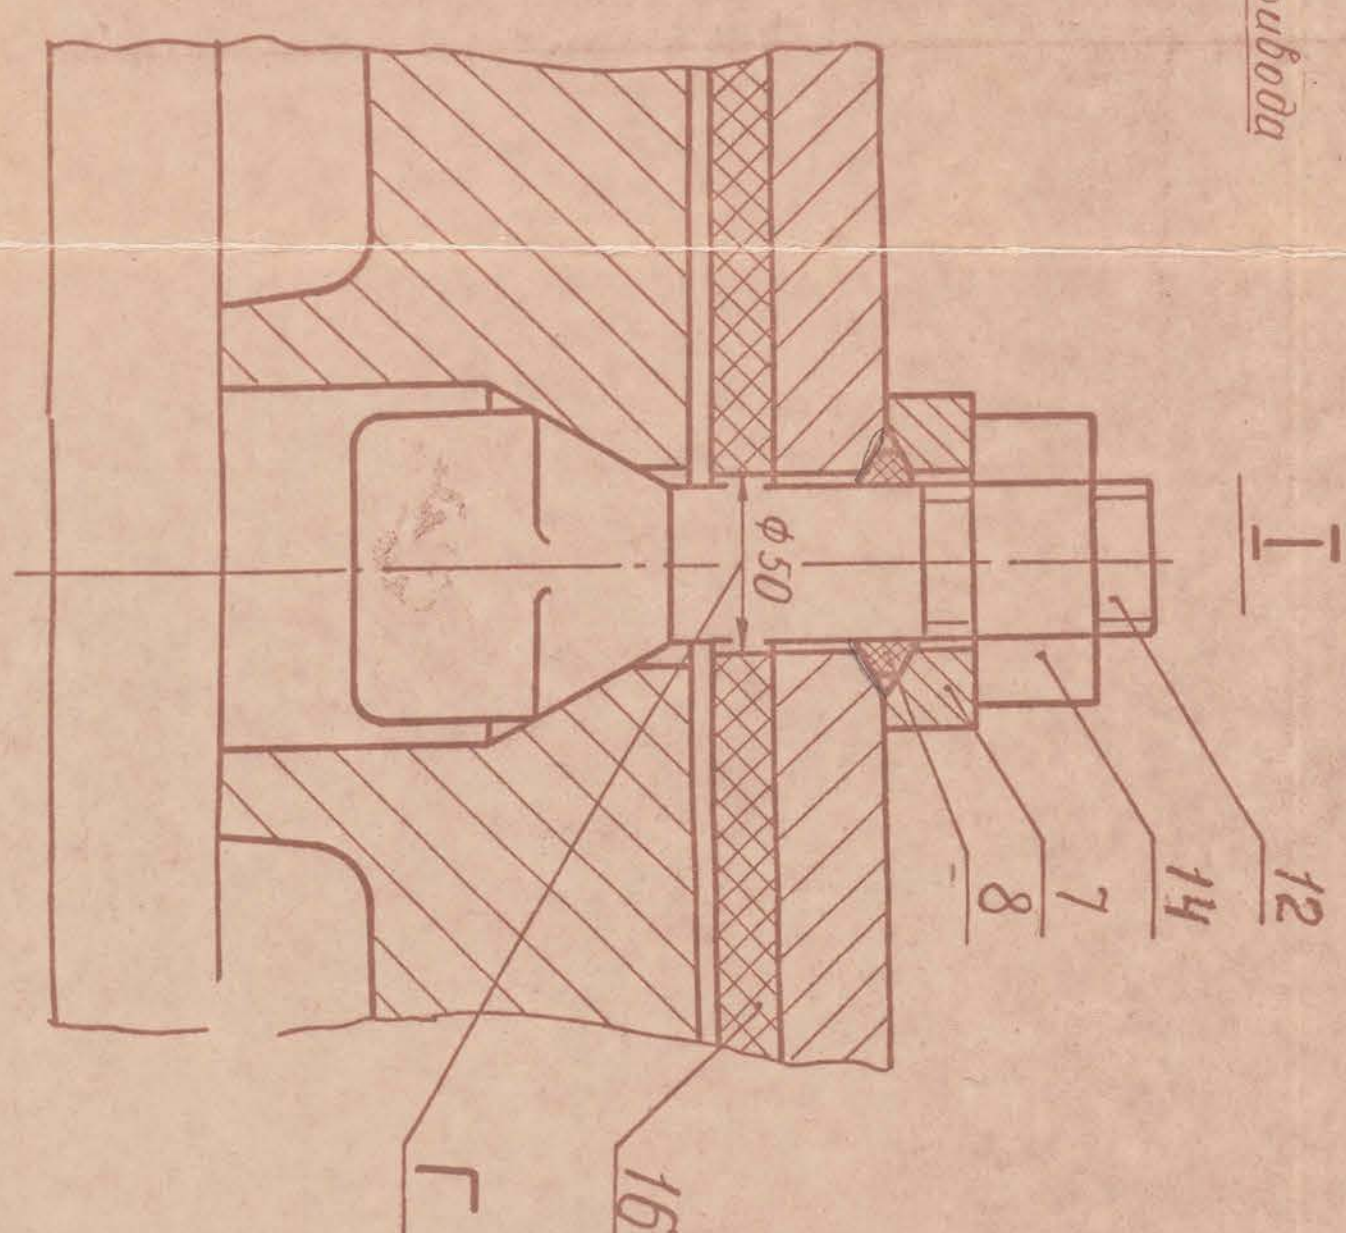
[illegible]

1. Футеробки приштамповать плетиво с заглавкой
высотой 14 мм с моментом — 10 ± 10 кгм.

2. Груды футеробок не должны выступать за
настил В и И.

3. Футеробки должны полностью укладываться при
установке футеробки в воронку. Диаметр-а
выполняется по месту.

4. Технологические склады из футеробок после
их укладки разрешается не срезать.

5. Бड़े размеры сработанные.

6. Покрытие: Внутренние несработанные поверхности
из футеробки — лент БТ-577 чешки, ПОТ-353-19, Д, 98, и
содержащие и обогащенные по описи пометками — лент
ПОТ-801-19 с антистатическим покрытием, ПОТ-5194-17, сест
ные покрытия поверхности — Эмалев ЛФ-115, серая,
о ПОТ-6165-16, Д, 98.

Chambers

[illegible]